


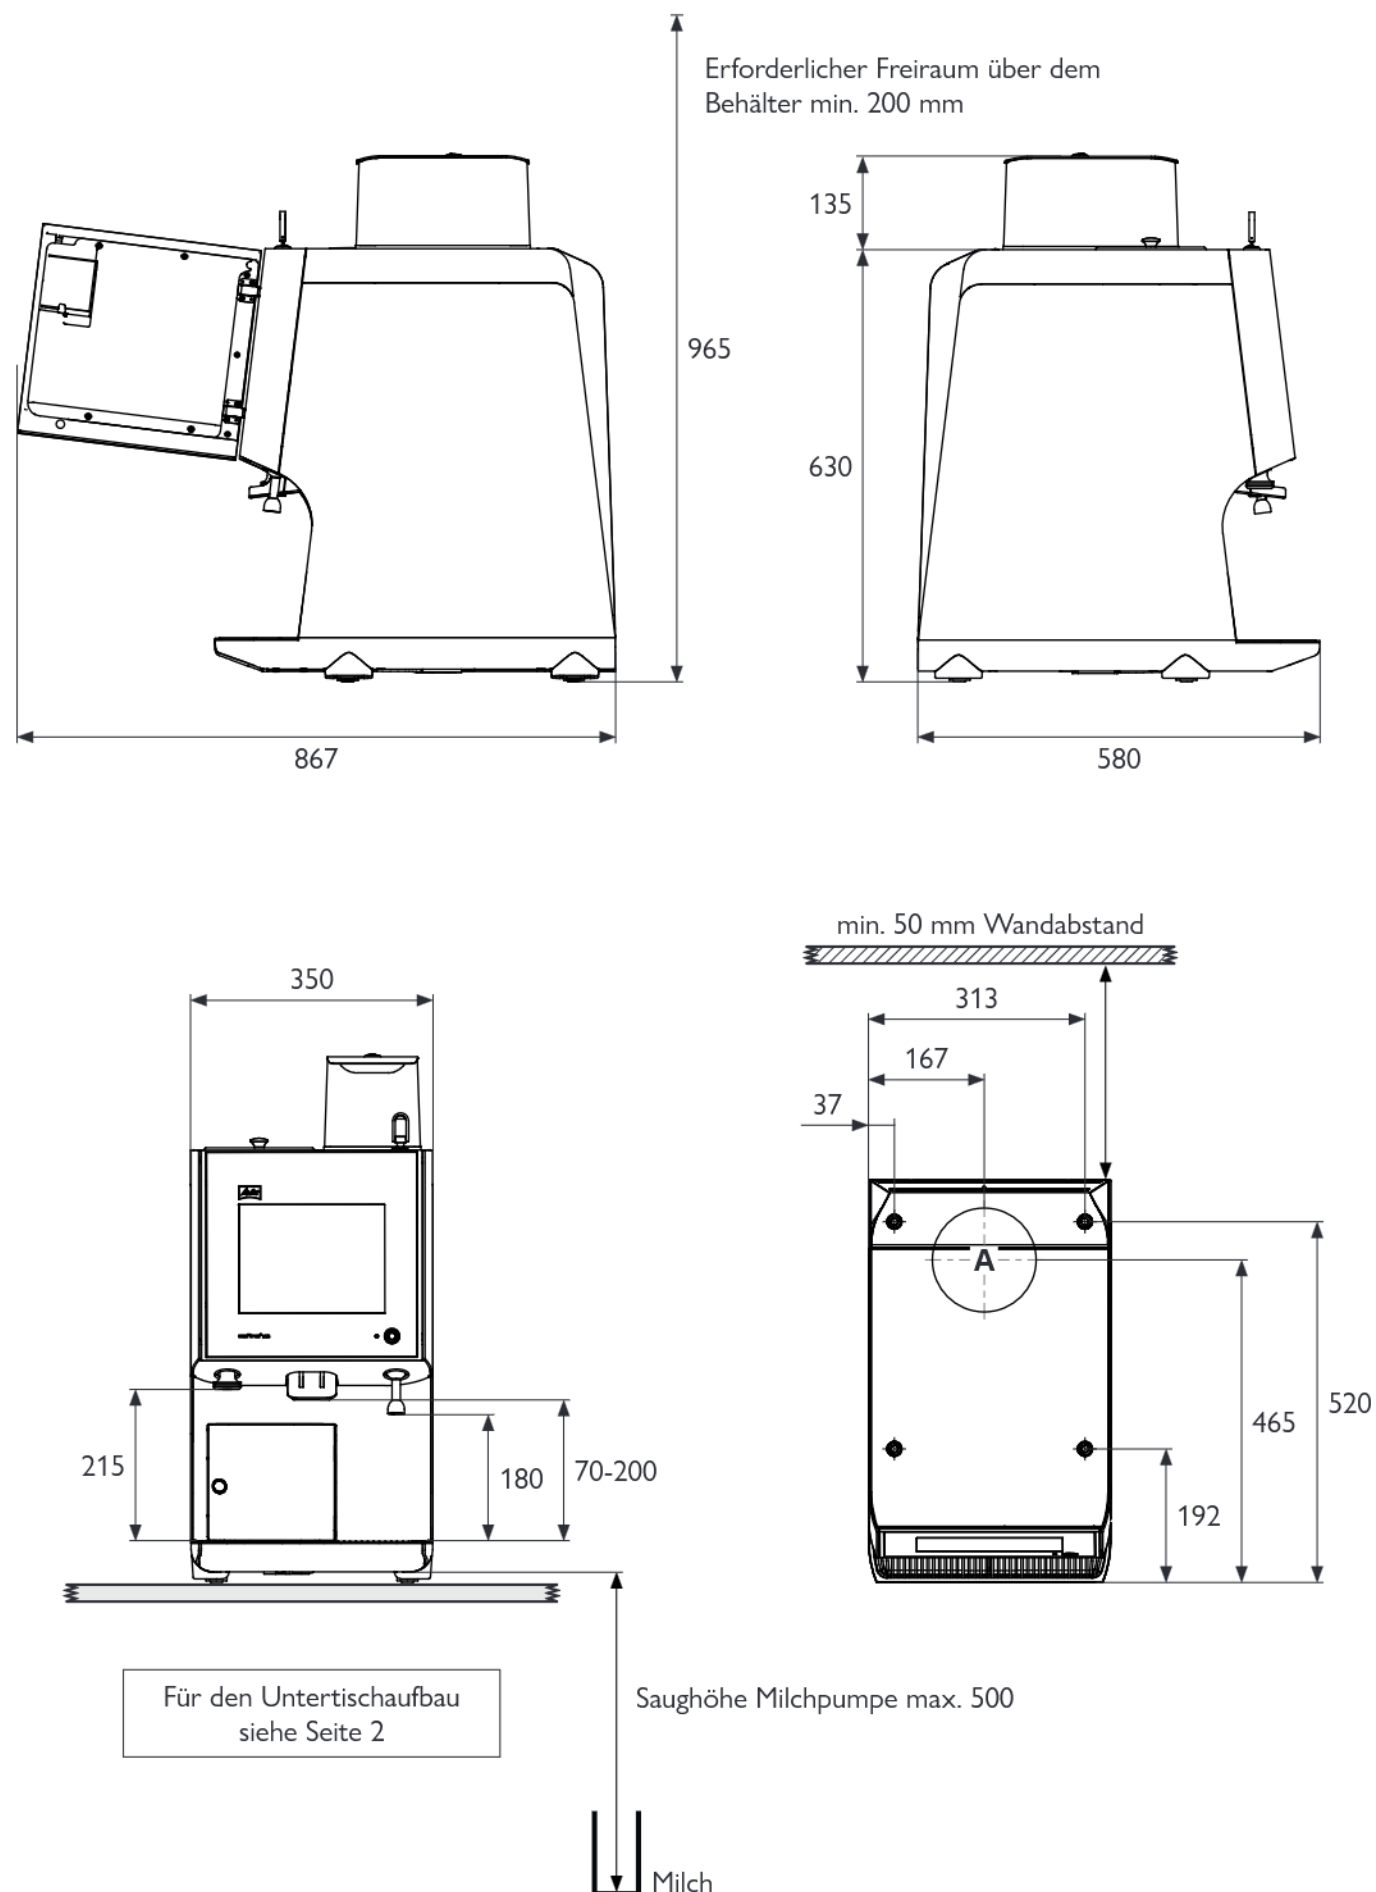

Die Melitta® Cafina® XT8-F wird anschlussfertig geliefert. Vor dem Aufstellen müssen jedoch die bauseits notwendigen Anschlüsse gut zugänglich innerhalb eines Radius von 1 m installiert sein. Diese Vorarbeiten müssen von konzessionierten Fachleuten unter Beachtung der gültigen Vorschriften ausgeführt werden. Der Melitta® Kundendienst ist hierzu nicht berechtigt und übernimmt keinerlei Verantwortung für die Installation.

Die Maschine ist auf eine ebene Tischplatte zu stellen. Die Versorgungsleitungen müssen von unten herangeführt werden. Für die Durchführung der Verbindungsschläuche und der Anschlusskabel ist jeweils unter den Geräten ein Durchbruch von ca. Ø 150 mm (A) in der Tischplatte vorzusehen.

Mit den eingebauten Füßen können die Geräte um ca. 15 mm höher gestellt werden.

Gerätedaten:

Stundenleistung:	ca. 80 l Heißwasser oder ca. 500 Tassen Kaffee (125 ml)	Abmessungen (B x T x H):	350 x 580 x 765 mm
Zul. Umgebungstemperatur:	+ 5-30 °C	Aufstellgewicht:	ca. 70 kg
Zul. Luftfeuchtigkeit:	< 80 % nicht kondensierend	Vorrat Kaffeepulver:	7,2 l / ca. 2500 g
		Vorrat Warmhalter:	max. 4 l Kaffee
		Max. Sofortausgabemenge:	ca. 6 l Kaffee

Saughöhe der Milchpumpe (Option) max. 500 mm von Unterkante Maschine (Schlauchlänge max. 1000 mm).

Elektroanschluss (a):

Netzanschluss:	400 V-3N, 50-60 Hz – über Netzkabel 1,8 m mit Netzstecker (z. B. CEE 16 A)
Leistungsaufnahme:	max. 9,4 kW
Absicherung bauseits:	3 x 16 A (erforderlich)

Die Anschlüsse müssen über leicht zugänglich installierte Steckdosen erfolgen. Diese müssen mit einem Fehlerstromschutzschalter (max. 30 mA) abgesichert sein.

Frischwasseranschluss (b):

Frischwasseranschluss: G ¾" Außengewinde

An gut zugänglicher Stelle muss ein Absperrhahn installiert sein, der den Anschluss dieser Maschine nach nationalen Regeln, z. B. EN 61770, ermöglicht. Die Maschine wird mit den passenden Anschlussschläuchen geliefert. Ein Feinfilter (c) ist frei zugänglich am Wasseranschluss vorzusehen.

Frischwasserdruck: min. 0,25 MPa (2,5 bar) bei ca. 5 l/min
bei über 0,6 MPa (6 bar) statisch ist ein Druckminderer erforderlich

Wenn der Wasserdruck zu gering ist, muss eine Druckerhöhungspumpe eingesetzt werden (Betreiberpflicht). Die Zuleitung für die Druckerhöhungspumpe muss bauseits separat abgesichert sein. Platzbedarf im Schrank ca. (B x T x H): 210 x 400 x 460 mm. Elektroanschluss: 230 V, 0,6 kW, > 6 A mit Schuko-Netzstecker.


Karbonathärte Frischwasser: 1 °dKH - 3 °dKH keine Maßnahme erforderlich
4 °dKH - 9 °dKH Everpure-Filter vorsehen
ab 10 °dKH Entkarbonisierungsanlage erforderlich (z. B. BRITA-Purity)
unter 1 °dKH Rückfrage bei Melitta®

Datum: 04/2022
Seite: 1/2

Änderungen vorbehalten.
Eigentum von Melitta®.
Vervielfältigung nicht gestattet.

Melitta®
PROFESSIONAL

Melitta® Cafina® XT8-F
Maß- und Datenblatt

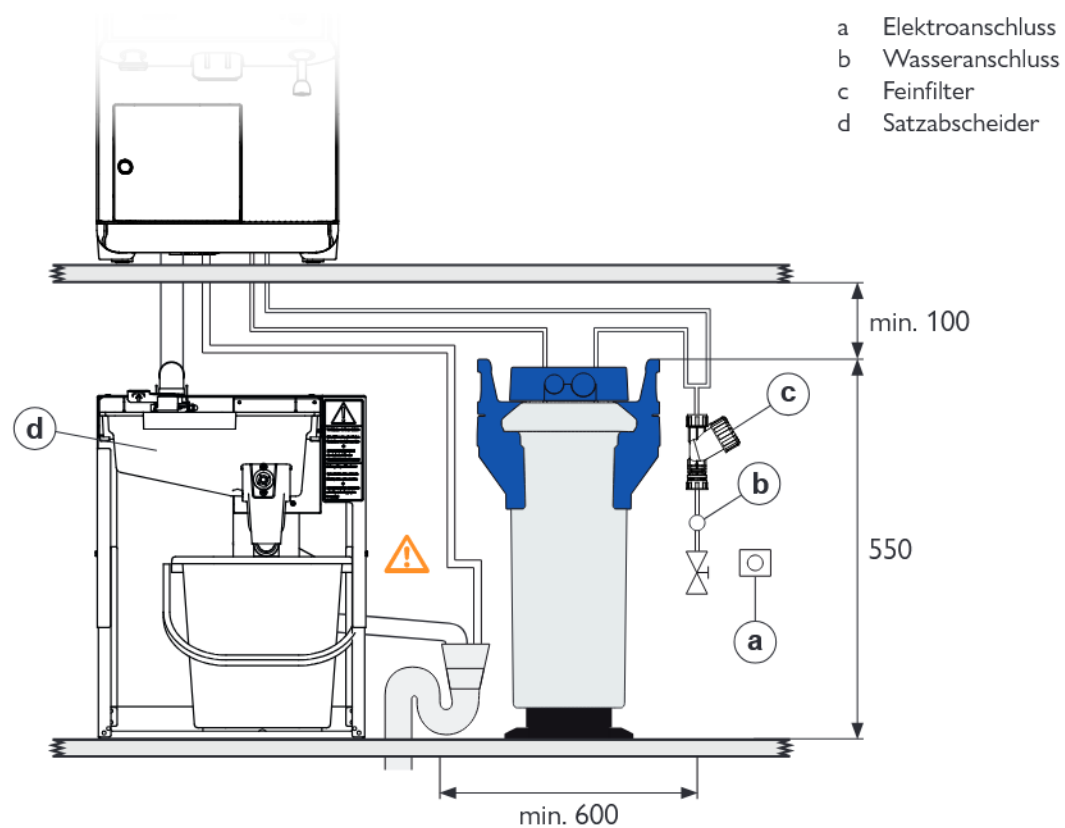

Abwasseranschluss:

Abwasseranschluss: min. DN 50 - NW 2" – ein belüfteter Geruchverschluss ist vorzusehen

Die Melitta® Cafina® XT8-F ist mit zwei Stutzen für den Ablauf von Abwasser ausgerüstet. Diese müssen mit den mitgelieferten Schläuchen an einen bauseitigen Wasserablauf angeschlossen werden.

Satzabscheider (d):

Zum Auffangen des verbrauchten Kaffeesatzes stehen optional Satzabscheider zur Verfügung.



Hinsichtlich Aufstellmaße sowie Anforderungen an den Abwasseranschluss beachten Sie das Maß- und Datenblatt des Satzabscheiders. Zur Bedienung des Satzabscheiders ist eine leicht zugängliche Anordnung erforderlich.

www.planerhandbuch.de

Datum: 04/2022
Seite: 2/2

Änderungen vorbehalten.
Eigentum von Melitta®.
Vervielfältigung nicht gestattet.

Melitta®
PROFESSIONAL

Melitta® Cafina® XT8-F
Maß- und Datenblatt